# 商品取扱説明書

## BE-4568 BE-4569 BH-4570 BH-4571

（ハロゲン電球）　（ハイラックス）

保管用

☆★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事業者による取り付け工事が必要です★☆　(94-10)

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。
**工事店・電気店様へ** 取り付け工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

## ■ご注意

・電源を切ってください・・・・ブレーカを切ってから器具の取り付けを行ってください。
・一般屋内用器具です・・・・・屋外や湿気の多い場所ではご使用できません。故障や感電の原因となります。
・壁付け専用器具です・・・・・壁以外の箇所への取り付けはできません。
・上向き専用です・・・・・・・必ずガラスカバーの面を上に向けて取り付けてください。
　ガラスカバー面を下に向けたり、横に向けての取り付けはできません。
・ランプと安定器（BH-4570,BH-4571）は別売です。別途ご用意ください。
・安定器は別置きです・・・・・BH-4570,BH-4571は安定器別置きタイプです。
（裏面の『ご愛用のしおり』に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、そちらも併せてごらんください。）

## ■商品をご確認ください（説明図は、一部を省略抽象化した図です）

（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。）

【器具構成図】

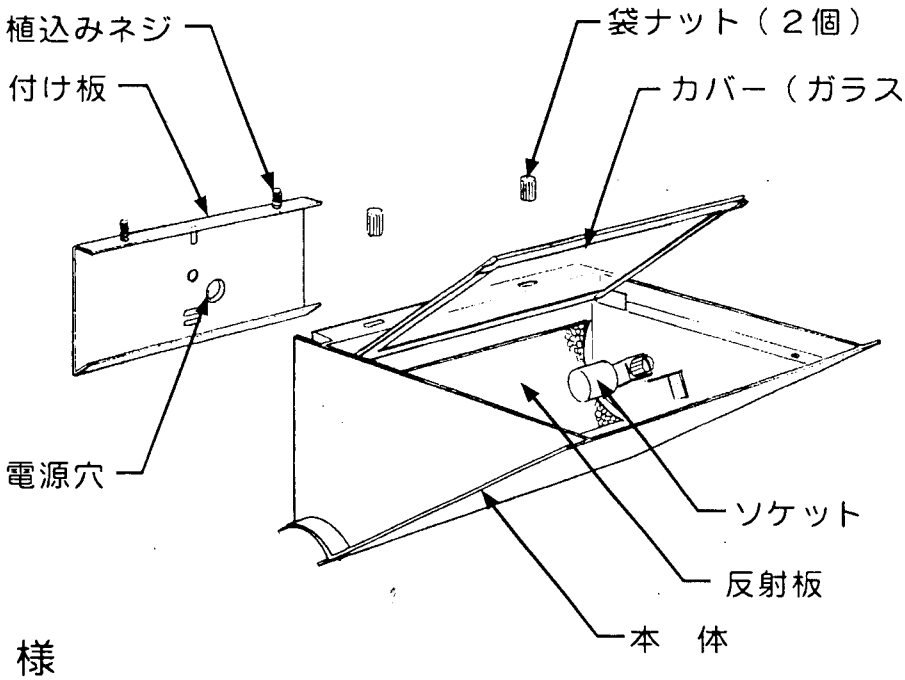


【付属品】

木ネジ・・・２本

## ■仕　様

| 型　番 | 適　合　ラ　ン　プ | 重　量 |
|---|---|---|
| BE-4568 | E11 JD110V 215WN-EFH【東芝製】（別売） | 4.2kg |
| BE-4569 | | 4.4kg |
| BH-4570 | E26 ハイラックス ＭＴタイプ １５０Ｗ(ﾌﾛｽﾄ) | 4.2kg |
| BH-4571 | 【岩崎製】（別売） | 4.4kg |

【★ご注意！】
ハイラックス ＮＨＴタイプ（2500シリーズ）は、ご使用になれません。

## ■適合安定器（別売）【ＢＨ－４５７０，ＢＨ－４５７１】

| 適合安定器［岩崎製(定格電圧)］ | 適合ランプ［岩崎製］ |
|---|---|
| HX1.5ESH1-BX03 [電子](100V)<br>HX1.5ESH2-BX03 [電子](200V) | MT150FD<br>MT150FSDW, MT150FSW |
| MS1.5TCP1A(B)41 [ﾁｮｰｸ](100V)<br>MS1.5TCP2A(B)41 [ﾁｮｰｸ](200V) | MT150FD, MT150FSDW<br>MT150FSW |

【★注意！】
安定器までの配線距離（安定器二次側）は、チョーク式の場合は１５ｍ以下、電子式の場合は２ｍ以下としてください。

## ■取り付け場所の確認

・器具は付属の木ネジで取り付けてください。（ボックス止めを除く）

・付属の木ネジで取り付ける場合には、補強材の有る場所に取り付けてください。

・コンクリートなど付属の木ネジを直接取り付けられない場所には、金属製木ネジプラグ（カールプラグ等）を別途施工してから取り付けてください。

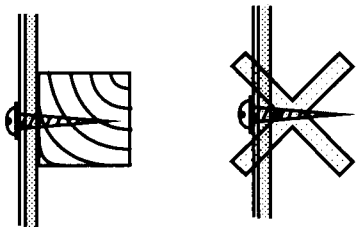

・ボックス止め用のネジは、別途ご用意ください。

## 1 取り付け方法 （説明図は、一部を省略抽象化した図です）

### BE－4568 BE－4569 の取り付け

1．取り付け板の電源穴に電源線を通します。

2．取り付け板を建築に固定します。

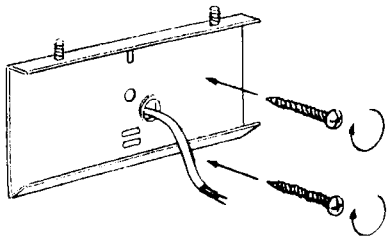

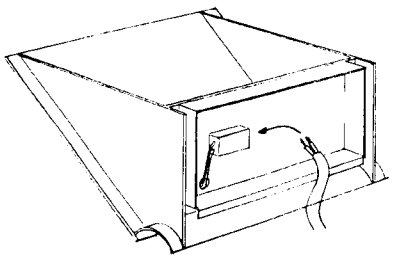

3．電源線を本体の速結端子に接続します。

### BH－4570 BH－4571 の取り付け

1．取り付け板の電源穴に安定器からの二次側線とアース線を通します。

2．取り付け板を建築に固定します。

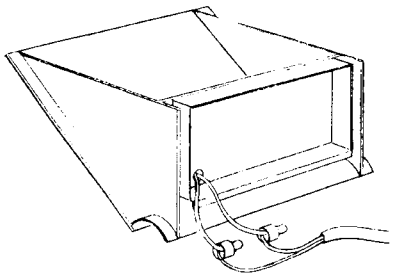

3．安定器の二次側線と口出し線を接続します。また、アース線を本体のアース端子に接続します。

4．本体を取り付け板に固定します。

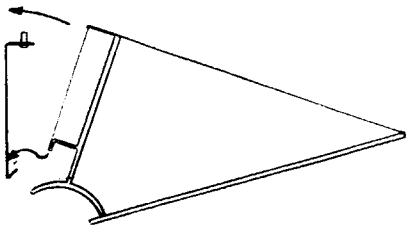

①本体取り付け面の下部を取り付け板に引掛けるようにかぶせます。

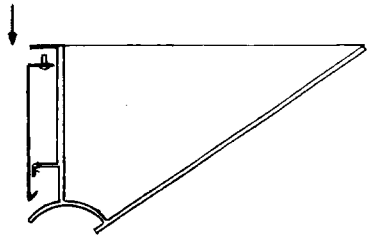

②本体上部の穴に、植込みネジを合せ入れます。

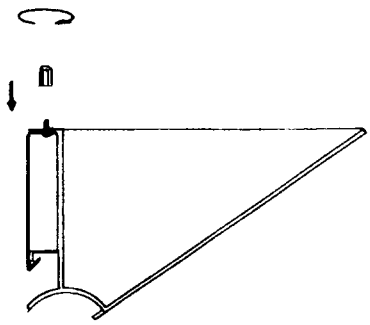

③袋ナットにて本体を取り付け板に固定します。

## 2 ランプのセット（ランプの交換方法）

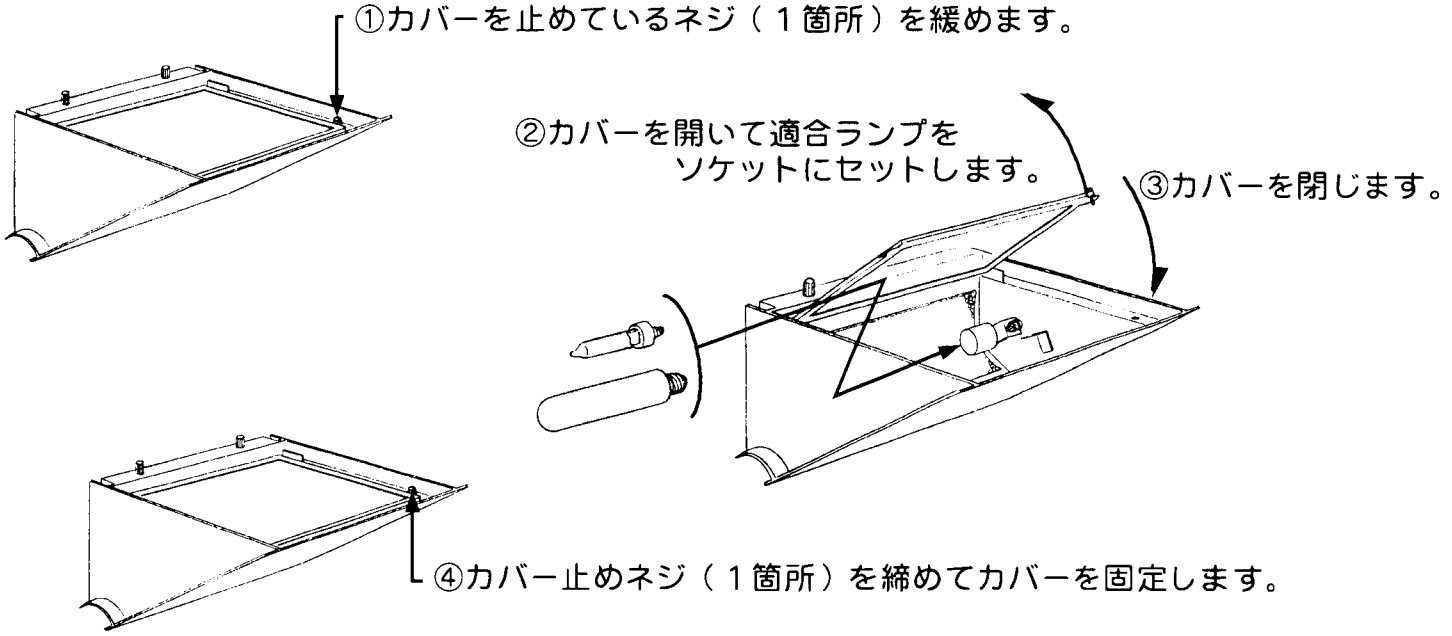


## ■照射方向の変更

ＢＥ－４５６８とＢＨ－４５７０は、反射板の位置を変更して、照射方向を変えることができます。

・工場出荷時には、光が前の方により多く出る位置に反射板がセットされています。
・光を壁側により多く照射したい場合には、反射板の位置を変更してください。

【注意】反射板の位置を変更する作業は、電源を切ってから行なってください。

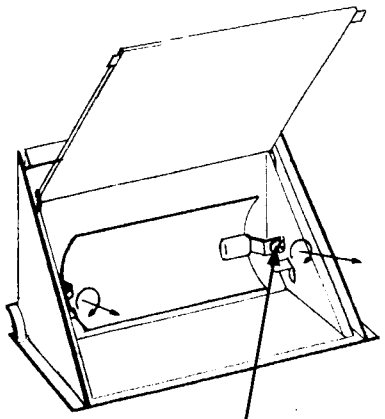


①カバーを開きランプをはずします。
②反射板を止めているネジをはずします。（２箇所）

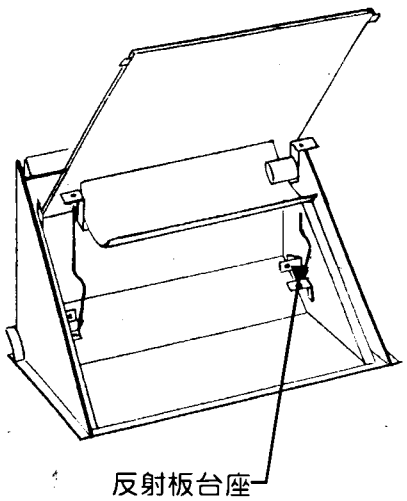


③反射板を台座よりはずします。

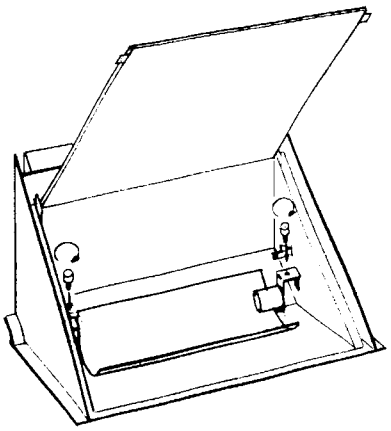

④反射板を手前の台座にセットし、止めネジ（２箇所）で固定します。
⑤ランプをセットし、カバーを閉じます。
⑥カバー止めネジを締め込みカバーを固定します。

## ■ご使用上の注意

・ランプを交換する際は、必ずスイッチを切ってから行なってください。
・スイッチを切った直後のランプは熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。
冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。
・適合ランプ以外のランプはご使用にならないでください。
（点灯不良や安定器の故障の原因となります。）

## ■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお掃除してください。
お手入れ方法の詳しいことは、裏面の「ご愛用のしおり」をご覧ください。